

bonfix[®]

the fitting factory

BOILERAANSLUITSET



Engel dot
Technische Groothandel

INHOUD BONFIX BOILERAANSLUITSET

- 1a **kiwa** ⚙️ goedgekeurde flexibele RVS aansluitleiding
lengte: 50 centimeter
aansluiting: $\frac{3}{8}$ " wartelmoer* x 10 mm knel
** 1 fiberring bijgevoegd voor $\frac{3}{8}$ " wartelmoer met vlakke dichting.*
- 1b **kiwa** ⚙️ goedgekeurde flexibele RVS aansluitleiding
lengte: 50 centimeter
aansluiting: Ø15 mm insteek x 10 mm knel
- 1c **kiwa** ⚙️ goedgekeurde flexibele RVS aansluitleiding
lengte: 50 centimeter
aansluiting: $\frac{3}{8}$ " wartelmoer* x Ø15 mm insteek
** 1 fiberring bijgevoegd voor $\frac{3}{8}$ " wartelmoer met vlakke dichting.*
- 2 Koperen leiding
lengte: 5 centimeter
aansluiting: Ø15 mm
- 3 BONFIX **kiwa** ⚙️ & BELGAQUA-goedgekeurde inlaatcombinatie
- 4 BONFIX **kiwa** ⚙️ messing knel T-stuk 15 mm
- 5 Flexibele kunststofslang
- 6 Tiewrap
- 7 BONFIX kunststof klem T-stuk 40 mm x 25 mm x 40 mm

Montagehandleiding gaat uit van de volgende situatie:


- Een Ø15 mm koud-waterleiding tot aan de knelverbinding van de BONFIX **kiwa** ⚙️ & BELGAQUA-goedgekeurde inlaatcombinatie
- Een gootsteenafvoerleiding (Ø40 mm PVC) in de directe nabijheid van de boiler
- Aansluiting van een boiler met $\frac{3}{8}$ " buitendraad



De boiler dient aangesloten te worden volgens plaatselijk geldende voorschriften! Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.

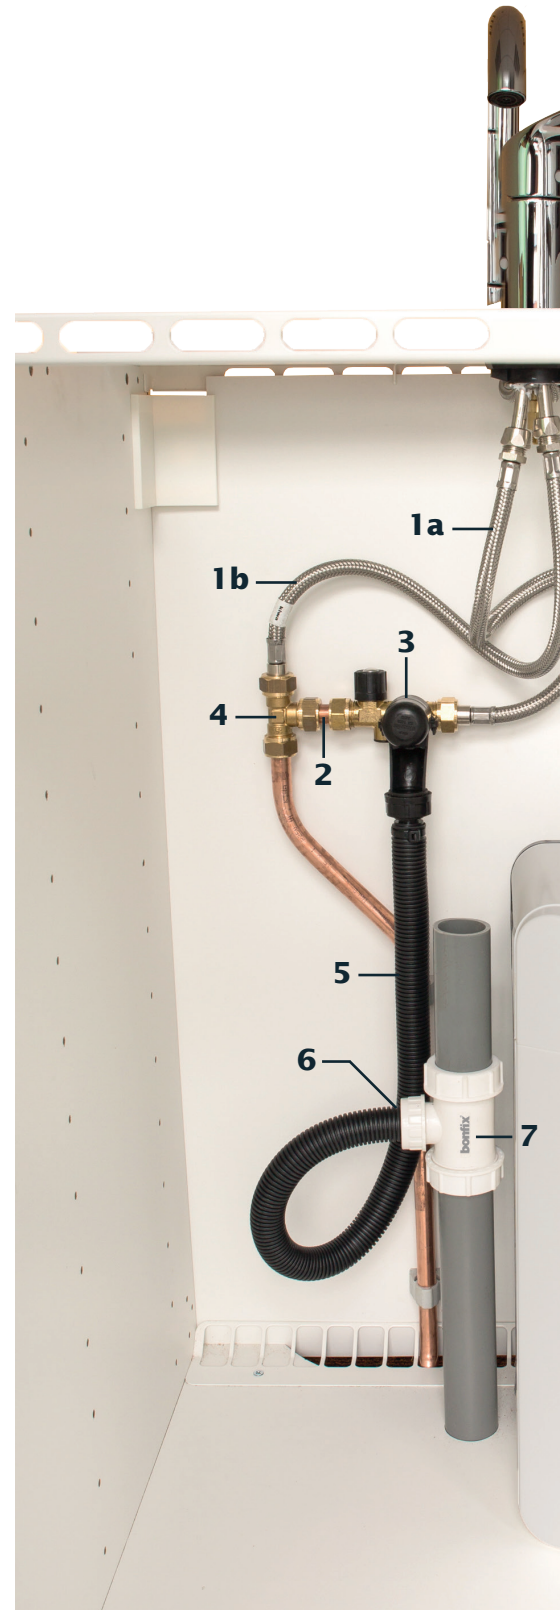

MONTAGEHANDLEIDING



Let op: de boiler dient aangesloten te worden volgens plaatselijk geldende voorschriften!

- Bepaal de plaats van de boiler
- Koud-waterleiding goed doorspoelen
- Monteer de flexibele RVS aansluitleiding met 3/8" wartelmoer x 10 mm knelkoppeling **(1a)** op respectievelijk de warmwateraansluiting van de boiler en de warmwateraansluiting van de kraan
- Monteer de flexibele RVS aansluitleiding met 3/8" wartelmoer x Ø15 mm insteek **(1c)** op respectievelijk de koud-wateraansluiting van de boiler en de BONFIX inlaatcombinatie (15 mm klemaansluiting) **(3)**
- Bevestig de inlaatcombinatie **(3)** met de 15 mm kneelaansluiting op de Ø15 mm koperen leiding **(2)** en sluit deze leiding aan op het BONFIX messing knel T-stuk 15 mm **(4)**
- Monteer de flexibele RVS aansluitleiding met Ø15 mm insteek en 10 mm knel **(1b)** op het messing T-stuk 15 mm **(4)** en de koud-wateraansluiting van de kraan
- Draai de trechter van de inlaatcombinatie **(3)** verticaal naar beneden en sluit de flexibele kunststof slang **(5)** aan d.m.v. het kunststofverloopstuk op de trechter van de inlaatcombinatie **(3)**
- Sluit de kunststof slang **(5)** aan op het kunststof klem T-stuk **(7)** en monteer dit T-stuk **(7)** op de afvoer
- Met behulp van de tiwrap **(6)** maakt u een bocht in de flexibele slang **(5)**, dit voorkomt stankoverlast
- Vul de boiler met water door de warmwaterkraan en de hoofdafsluiter te openen
- Sluit de warmwaterkraan zodra er water uit de kraan stroomt en controleer de knelverbindingen

OPMERKING

Water zet met circa 2% uit ten opzichte van het oorspronkelijk volume wanneer het opgewarmd wordt, het teveel aan water kan via de ontlastklep van de inlaatcombinatie de boiler verlaten.

