


Werkhandleiding Kuilafdekslang

Plaatsen en vullen

Engeldot

Technische Groothandel

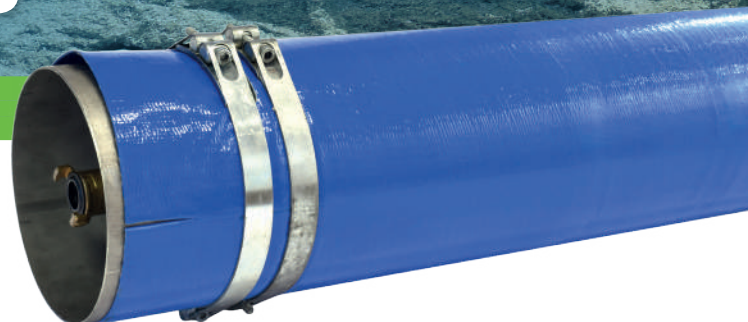

Hieronder vind je de handleiding voor het in gebruik nemen van de slangen. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning. **LET OP:** Zorg bij het uit- en oprollen van de slang dat de silo-wand zo min mogelijk wordt geraakt. Dit ter voorkoming van slijtage en beschadiging aan de slang. Is er toch een lekkage aan de slang? Bestel dan onze reparatieset.

Benodigheden:

- Watertoevoer met Geka
- Ontluchttingsventiel
- Kuilafdekslang
- Overdrukventiel



1 Rol de slang uit

Rol de slang uit langs de zijkant van de kuilbult.



2 Zet kranen open

Zet aan beide uiteinden de kogelkranen open.



3 Ontluchttingsventiel

Sluit het ontluchttingsventiel aan op de achterkant van de slang.



4 Overdrukventiel

Sluit het overdrukventiel aan op de voorkant van de slang.



Voor meer informatie en advies

☎ 085 - 487 4604

✉ info@engeldot.nl

5 Vullen

Sluit je toevoer aan op het overdrukventiel en begin met het vullen van de slang.



6 Achterkant afsluiten

Vul je onder lage-druk? Sluit de kraan af zodra er water uit het ontluichtingsventiel komt.

Vul je onder pomp-druk? Sluit de kraan af zodra er water uit het overdrukventiel komt.



7 Ontluchting afkoppelen

Koppel het ontluichtingsventiel af.

Dit kan opgeborgen worden.



8 Voorkant afsluiten

Sluit de kraan aan de voorzijde zodra er water uit het overdrukventiel komt.



9 Toevoer afkoppelen

Zet de toevoer uit en koppel deze af.



10 Overdruk afkoppelen

Koppel het overdrukventiel af.

Dit kan opgeborgen worden.

