



Engeldot

Technische Groothandel

Download our
DOSATRON
app



FABRIQUÉ PAR
MANUFACTURED BY
HERGESTELLT VON
FABBRICATO DA
FABRICADO POR
GEPRODUCEERD DOOR
ИЗГОТОВЛЕНО
PRODUKCJA
FABRICADO POR

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSSES (BORDEAUX) - FRANCE

Tel. 33 (0)5 57 97 11 11

Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85

info@dosatron.com - www.dosatron.com

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2018



NTD20GL-07-18



Manuel d'utilisation
Owner's manual
Gebrauchsanweisung
Manuale d'uso
Manual de utilización
Gebruiksaanwijzing

D20 - GREEN LINE

Français Page 6

English Page 30

Deutsch Seite 54

Italiano Pagina 78

Español Página 102

Nederlands . Pagina 126

Annexes/Enclosure/Anhang 150
Anejos/Allegati/Bijvoegsel

Nederlands

Proficiat met de aanschaf van uw DOSATRON®. U heeft een goede keuze gemaakt.

De ontwikkeling van dit model is het resultaat van meer dan 30 jaar ervaring. Onze technici hebben de Dosatron koploper gemaakt op het gebied van door water aangedreven proportionele doseerpompen.

Wij zijn zeer nauwkeurig te werk gegaan bij de keuze van toe te passen materialen teneinde de inwerking van de meeste te doseren chemicaliën te kunnen weerstaan

Deze Dosatron zal zich in de loop der tijd als een zeer waardevol hulpmiddel bewijzen.

Regelmatig onderhoud en wat aandacht geeft u de garantie dat de Dosatron jarenlang probleemloos zal werken.

**LEES DAAROM AANDACHTIG
DEZE GEBRUIKSAANWIJZING, ALVORENS
DE DOSEERPOMP AAN TE SLUITEN.**

Belangrijk !

Het serienummer en complete model van uw DOSATRON zijn in het **pomphuis** gegraveerd.

Schrijf het nummer hieronder op, u heeft het nodig wanneer u uw dealer belt voor informatie, onderdelen of service.

Type:

Serienummer:

Aankoopdatum:

SPECIFICATIE	
	D 20 S / D 20 SP / D 20 GL 2
Doorstroming	1 m³/h mini - 20 m³/h maxi [5 US GPM - 100 US GPM]
Inlaatdruk bij werking:	
bar	0.12 - 10
PSI	2 - 120
Dosering vast of instelbaar:	
%	0.2 - 2
mengverhouding	1:500 - 1:50
Injectie capaciteit:	
Min. l/h - Max. l/h	2 - 400
US Fl. oz/min	0.009
US GPM/max	1.75
Maximale temperatuur: 40 ° C [104 ° F]	
Aansluitingen (NPT/BSP): Ø 50x60 mm [2" M]	
Capaciteit motor (elk 2 slagen van de zuigermotor): ongeveer 5 l [1.32 US Gallons]	

**LET OP: de Dosatron is niet vooraf ingesteld,
zie hoofdstuk INSTELLING VAN DE DOSERING**

AFMETINGEN POMP	
Diameter: cm ["]	17 [6 5/8]
Totale hoogte: cm ["]	132 [52] poten
Breedte: cm ["]	38 [14 3/4]
Gewicht: ± kg [lbs]	18 [39.6]
Afmeting verpakking: cm ["]	100 x 43 x 34 [40 x 17 x 14]
Gewicht verpakking: ± kg [lbs]	23 [50.7]


VERPAKKING BEVAT: 1 Dosatron / 1 set poten voor Dosatron / 1
zuigslang van geconcentreerd product lengte 180 cm [71"] - Ø 20 x 27
mm [7/8" id x 1 1/16"] / 1 aanzuigfilter / 1 antisifonklep + aansluiting / 1
gebruiksaanwijzing

Inhoud

INSTALLATIE	PAGINA
Voorzorgsmaatregelen	127
Montage van de doseerpomp	129
Aanwijzingen voor de installatie	134
IN BEDRIJFSTELLEN	
In gebruik nemen	135
Ingebouwde hydraulische By-Pass	135
Automatische uitrusting anti-overheveling	136
ONDERHOUD	
Aanbevelingen	137
De Dosatron legen	137
Internationale herleidingen	138
Het bevestigen van de zuigslang	138
Instellen van de dosering	138
Vervangen van afdichtingen in het doseerelement ..	139
Reiniging en montage van de terugslaklep	141
TYPENUMMERING	142
STORINGEN	143
BEPERKTE GARANTIE	145

Exact, eenvoudig, betrouwbaar

De Dosatron, aangesloten in het waternet, gebruikt de waterdruk als enige aandrijfkracht voor de motorzuiger. Deze drijft een doseerzuiger aan, die het concentraat opzuigt in het ingestelde percentage en het vervolgens mengt met het aandrijvende water. De aldus verkregen oplossing wordt vervolgens via de leidingen verdeeld. De geïnjecteerde hoeveelheid concentraat is ten alle tijde proportioneel aan de hoeveelheid water die door de Dosatron gaat, ook als er eventuele schommelingen in de waterdruk en doorstroming in het netwerk optreden.

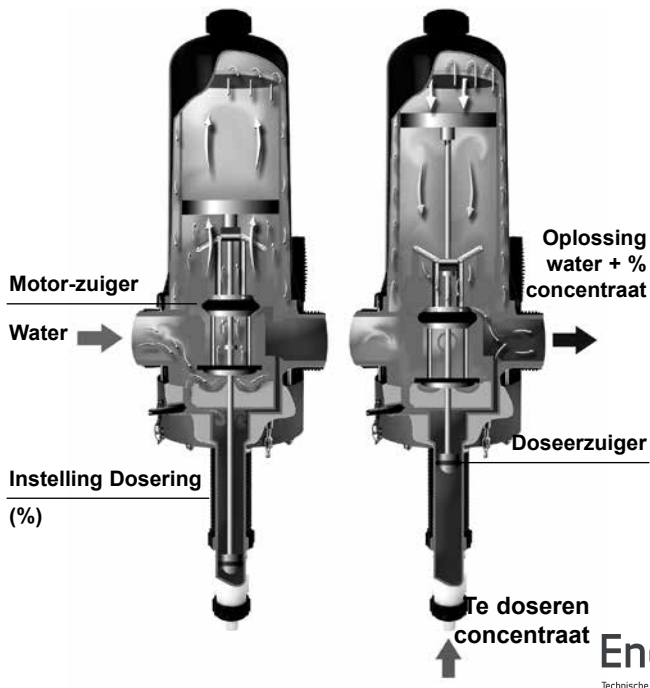

Installatie

VOORZORGSMAATREGELEN

1. ALGEMENE OPMERKINGEN

Wanneer een Dosatron aangesloten wordt op het openbare waterleidingnet of op een eigen watervoorziening dient men de geldende voorschriften in acht te nemen betreffende het beschermen van de bron, zoals het voorkomen van terugstromen etc.

- Wanneer de Dosatron in de leiding wordt aangesloten, zich verzekeren dat het water in de richting van de pijlen op het apparaat stroomt.

- In het geval dat de installatie hoger opgesteld staat dan de doseerpomp zelf, bestaat de mogelijkheid dat water terugstroomt door de pomp. Daarom is het in deze situatie aan te bevelen een terugslagklep achter de uitlaat van de doseerpomp te monteren.

- In de installaties waarbij een gevaar op overheveling bestaat, wordt aanbevolen een antisifonklep stroomafwaarts van de doseerpomp te plaatsen.

- Installeer de pomp niet direct boven een vat met een zuur of andere agressieve middelen (i.v.m opstijgende zure dampen) en bescherm het tegen mogelijk contact met corrosieve producten.

- Bescherm de Dosatron tegen bevriezen door de pomp leeg te laten lopen en stel de pomp niet in extreme hitte op.

- De Dosatron niet aan de aanzuigleiding van de water/aanvoerpomp aansluiten (gevaar voor hevelwerking).

- De gebruiker moet tijdens werkzaamheden vóór de Dosatron blijven en een veiligheidsbril en handschoenen dragen.

- **⚠ BELANGRIJK !** Draag tijdens deze werkzaamheden altijd beschermende

kleding, veiligheidsbril en handschoenen. Gebruik geen gereedschap!

- De eigenaar of gebruiker van de pomp draagt de verantwoording om jaarlijks de injectiepakkingen/afdichtingen te vervangen om een exacte dosering te waarborgen.

- De gebruiker is verantwoordelijk voor het instellen van de Dosatron. Hij wordt geacht strikt de aanbevelingen van de fabrikant van het chemisch concentraat in acht te nemen.

- De eigenaar of gebruiker van de pomp draagt de verantwoording om te controleren of de doorstroming en druk van de installatie aan de specificaties van de Dosatron voldoen.

- De eigenaar of gebruiker van de pomp draagt de verantwoording om vast te stellen of de juiste hoeveelheid injectievloeistof wordt opgezogen om het gewenste resultaat te bereiken.

- Het instellen van de dosering mag nooit onder druk plaatsvinden. Draai de watertoevoer uit en laat de druk naar nul zakken.

- Lucht, een verontreiniging of chemische aantasting van een afdichting/pakking kan het doseren beïnvloeden. Het wordt aanbevolen om regelmatig te controleren of er injectievloeistof wordt aangezogen.

- Vervang de aanzuigslang zodra deze aangetast lijkt door de injectievloeistof.

- laat de Dosatron na gebruik niet onder druk staan.

- spoelen van de Dosatron is gewenst:
- bij het vervangen van de injectie-vloeistof
- vóór onderhoud aan de Dosatron, teneinde contact met de injectievloeistof te vermijden.

AANBEVELINGEN (vervolg)

1 - ALGEMENE OPMERKINGEN (vervolg)

- Raadpleeg voor het aanzuigen van agressieve chemicaliën uw leverancier, om vast te stellen of de doseerpomp hiertegen bestand is.
- Het in en uit elkaar nemen van de pomp mag niet met gereedschap gebeuren, gebruik alleen handkracht.

2 - VERONTREINIGD WATER

- Installeer een filter met een maaswijdte van 300 micron - 50 mesh (afhankelijk van de waterkwaliteit) vóór de Dosatron (zie accessoires). Wanneer geen filter wordt geïnstalleerd kunnen verontreinigingen er de oorzaak van zijn dat de Dosatron voortijdig slijt.

3 - WATERSLAG/ BUITENSPORIGE DOORSTROMING

- Installaties welke onderhevig zijn aan waterslag dienen voorzien te worden van een beveiliging, zoals een terugslagklep en/of waterslagdemper.
- Bij geautomatiseerde installaties worden langzaam openende en sluitende magneetventielen aanbevolen.
- In geautomatiseerde installaties waarin de Dosatron diverse sectoren bedient, dienen de magneetventielen gelijktijdig in en uit geschakeld te worden.

4 - PLAATSING EN INSTALLATIE

- De plaatsing van de Dosatron en de container met injectievloeistof moet vrij toegankelijk zijn, maar zodanig dat vluchtige chemicaliën de injectievloeistof niet kunnen bederven en geen risico tot vervuiling meebrengen.
- Het wordt aanbevolen om alle leidingen te voorzien van de waarschuwing: "niet voor menselijke consumptie".

5 - ONDERHOUD

- Spoel de Dosatron na gebruik door. Hang de aanzuigslang in een emmer met schoon lauwwater en zuig ongeveer een liter op [0.264 US Gallons].
- Regelmatig onderhoud, minimaal eens per jaar, zal de levensduur van uw Dosatron verlengen. Vervang de doseerpakkingen/afdichtingen en de aanzuigslang jaarlijks om u van een juiste dosering te verzekeren.

6 - SERVICE


- Elke DOSATRON wordt voor het inpakken in de fabriek getest.
- Complete onderhoud- en pakkingsets zijn verkrijgbaar.
- Bel uw leverancier of DOSATRON® voor service of onderdelen.

MONTAGE VAN DE DOSEERPOMP

HET MONTAGE MAG NOOIT ONDER DRUK PLAATSVINDEN Model D 20 S

De Dosatron wordt geleverd met :

- een set poten
- een aanzuigslang met filterzeef
- een antisifonklep + aansluiting

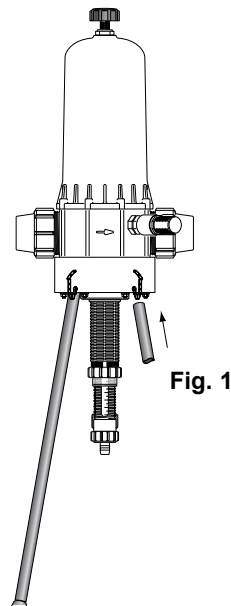


De poten in de daarvoor voorziene openingen steken. (Fig.1)
In positie houden met behulp van de 4 pinnen

MONTAGE VAN DE DOSEERPOMP (vervolg)

Alle modellen

- Verwijder de moeren (Fig. 2-A) en de klemringen (Fig. 2-C) op in-en uitlaat van water van de Dosatron.
- Verwijder de plastik doppen aan de in-en uitlaat van de Dosatron (fig. 2/3-B).
- Zorg voor de goede positionering aan de ingang en aan de uitgang van het waterdichtheidssysteem.
- Zorg ervoor dat het water in de richting van de pijl op de Dosatron stroomt !


Nota : de Dosatron wordt geleverd in positie OFF (zie § ingebouwde ByPass)

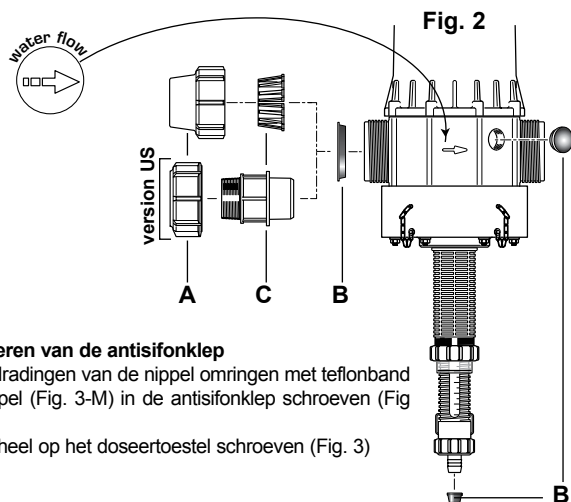

Installeren van de antisifonklep


De bedradingen van de nippel omringen met teflonband
De nippel (Fig. 3-M) in de antisifonklep schroeven (Fig 3-V)

Het geheel op het doseertoestel schroeven (Fig. 3)

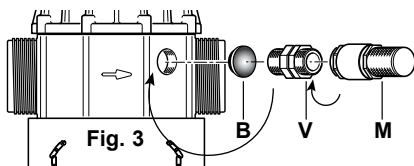

AANBEVELINGEN


Om fenomenen van elektrolyse te voorkomen, raden wij aan de Dosatron als volgt te aarden.

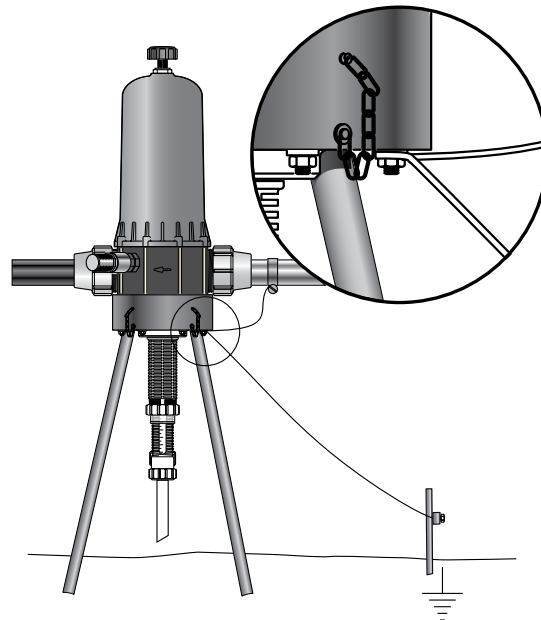

MONTAGE VAN DE DOSEERPOMP (vervolg)

De te volgen methode voor aansluiting sluiting met buis in polyethyleen of polypropyleen :

- Plaats de moer (Fig. 4-E) en de klemring (Fig. 4-C) op de buis voor ingang en uitgang van water, juist afgesneden en afgekant.
- Steek de buis tot tegen de aanslag in de gaten voor ingang en uitgang van water (Fig. 4).
- Duw de klemring (Fig. 4-C) tot tegen de aanslag op de ingang, en daarna de andere op de wateruitgang.
- De moer vastdraaien (Fig. 4-E).

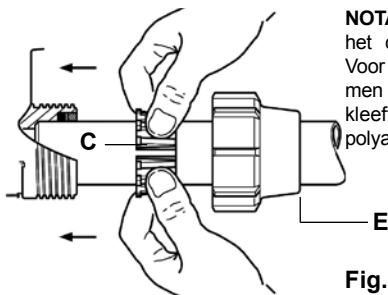

De te volgen methode voor aansluiting met een buis in PVC :

- Ga te werk zoals voor de aansluiting met een buis in polyethyleen of polypropyleen, maar vooraleer vast te draaien, smeet de plaats die de klemring zal bekleden met PVC-lijm.
- De klemring naar voren in positie brengen, door hem uiteen te schuiven met de twee duimen in de gleuf geplaatst (Fig. 4-C) om de lijm niet af te schrappen, en daarna de moer vastdraaien.

NOTA : een uur wachten vooraleer het circuit onder druk te zetten. Voor elke latere demontage, moet men weten dat de PVC-lijm niet kleefst aan de klemring, die in polyacetal is.

Fig. 2

De aansluiting van het toestel op het waternet kan gebeuren met behulp van de soepele slangen van 50 mm binnendiameter bevestigd met beugels en draaiende verbindingstukken met moeren Ø 50 x 60 mm [2"]. Zorg ervoor dat het water loopt in de richting van de pijlen op het toestel.

De Dosatron wordt met een aanzuigslang van 1,2m geleverd, waardoor hij in combinatie met een groot voorraadvat gebruikt kan worden (op lengte afsnijden). Het bijgeleverde filter en contragewicht moet aan de zuigslang bevestigd worden.

MONTAGE VAN DE DOSEERPOMP (vervolg)


LET OP: De maximum aanzuighoogte is 4 meter [13 ft].

- Het filter met zuigslang aansluiten en in de injectievloeistof hangen. De knop van de bypass (model D 20 S) in de midden positie zetten (zie § het in bedrijf stellen).

BELANGRIJK – Het filter moet minimaal 10cm boven de bodem van het voorraadvat hangen om te voorkomen dat onopgeloste deeltjes in de pomp gezogen worden en deze beschadigen (Fig. 5).

- De zuigfilter niet op de bodem zetten.

Fig. 5

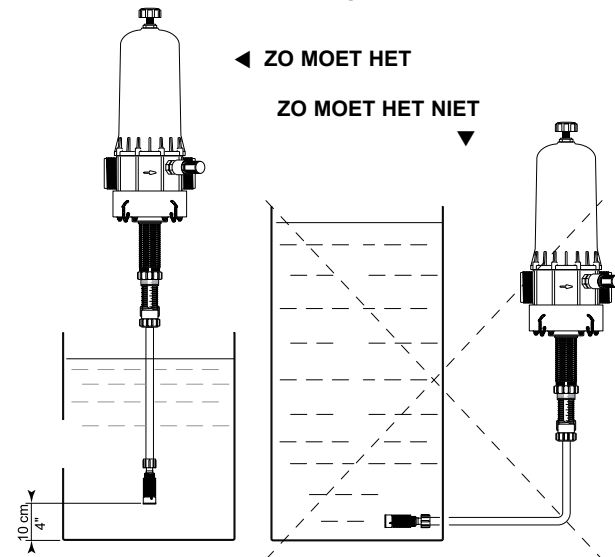

Het niveau van de injectievloeistof mag om hevelwerking te voorkomen nooit boven de inlaat van de DOSATRON uitkomen.

AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

De DOSATRON kan direct (fig. 6) of via een **bypass** (fig. 7) in de waterleiding geïnstalleerd worden. Om de levensduur van de Dosatron te verlengen wordt geadviseerd een filter van (50 mesh - 300 micron afhankelijk van de waterkwaliteit) voor de Dosatron te installeren. Dit is noodzakelijk wanneer het water verontreinigingen bevat of vaste deeltjes, speciaal bij water uit een eigen bron.

Een filter wordt aanbevolen en is nodig om voor garantie in

aanmerking te komen.

De installatie van een Dosatron in een bypass geeft de mogelijkheid om over schoon water te beschikken terwijl de Dosatron in onderhoud is of gerepareerd wordt.

Voor elke installatie geldt dat deze moet voldoen aan de eisen van het plaatselijke waterleidingbedrijf.

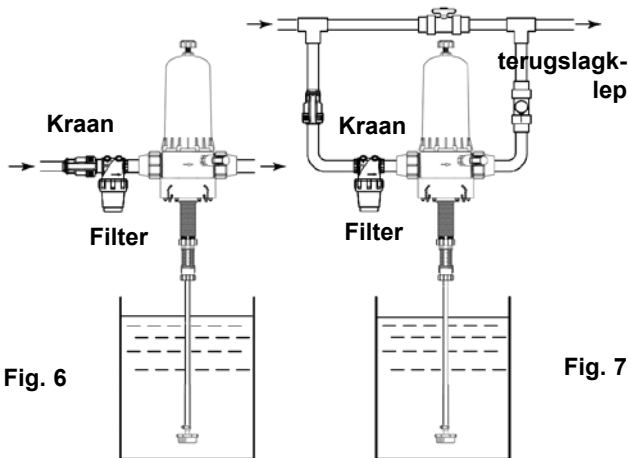


Fig. 6

Fig. 7

Te hoge doorstroming (indicatie)

Wanneer uw Dosatron meer dan **32keer**, d.w.z. **16 cyclussen** per **15 seconden tikt**, ligt de doorstroming dicht bij de maximum grens. Wanneer u meer doorstroming heeft, moet u een Dosatron met een grotere capaciteit installeren.

Het in bedrijf stellen van de DOSATRON

IN GEBRUIK NEMEN (voor de eerste keer)



De Dosatron komt OFF.

De knop van de bypass (model D 20 S) in de midden positie zetten - Open nu de wateraanvoer helemaal, de Dosatron is zelfaanzuigend.

- Laat de Dosatron werken totdat de injectievloeistof in de doseerbuis opgezogen is (de injectievloeistof is door de heldere zuigslang te zien).

- De Dosatron maakt een karakteristiek klikkend geluid wanneer hij in bedrijf is.

NOTA: De tijd welke nodig is om de zuigslang te vullen is afhankelijk van de doorstroming, de ingestelde dosering en de lengte van de zuigslang. Om de lucht zo snel mogelijk uit de zuigslang te krijgen en het aanzuigen te versnellen moet de dosering op maximum gezet worden. Zodra de vloeistof aangezogen is kan de dosering op de gewenste stand ingesteld worden (zie § **INSTELLEN VAN DE DOSERING**).

INGEBOUWDE HYDRAULISCHE BY-PASS

Systeem om aanzuiging van product in gang te zetten of stop te zetten, enkel model D 20 S :

- De knop van de bypass bovenaan op het apparaat (Fig. 8-A) volledig losschroeven, de Dosatron werkt en het product wordt aangezogen.

- Het doseerapparaat begint te werken (navenant geluid).

In bypass zetten:

De knop van de bypass volledig vastschroeven (Fig. 8-C), de Dosatron wordt gestopt (geen geluid meer) en zuigt het product niet aan. Het water blijft erdoor stromen.

OPGELET : tussen de twee posities, is het de lediging (Fig 8-B). Het is normaal een waterlek te hebben op de schroef van de bypass in tussenliggende positie.

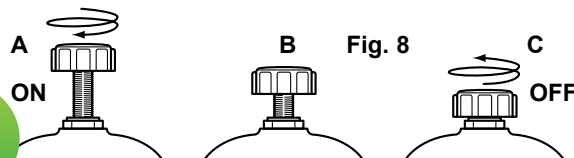


Fig. 8

Engel dot

AUTOMATISCHE UITRUSTING ANTI-OVERHEVELING

Automatische uitrusting anti-overheveling van het product:

- Het herstelt automatisch de atmosferische druk in de installatie in geval van accidentele depressie* (Fig. 9). Zijn gebruik is onderhevig aan de sanitaire reglementering die in het land van kracht is.
- De voorziene bepalingen naleven.

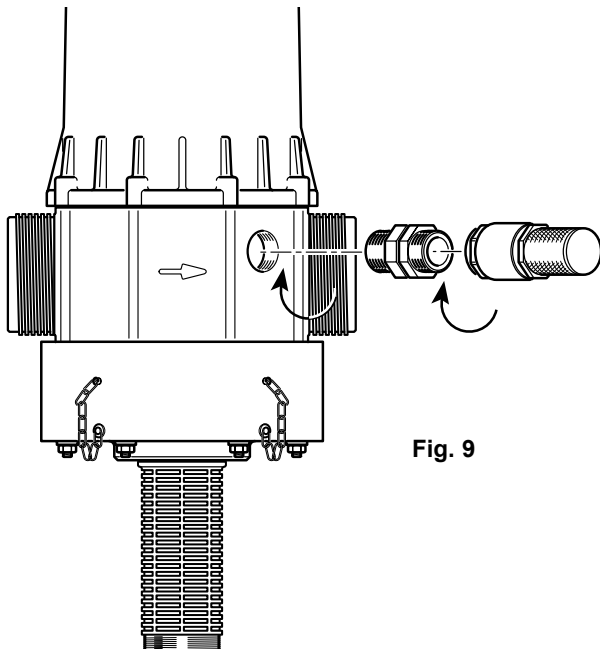


Fig. 9

*voorbeeld:

- geval waarbij de uitgang van het doseerapparaat lager is dan de ingang.
- geval waarin de hoofdonderbreking van het water zich stroomopwaarts van het doseerapparaat bevindt

Onderhoud

AANBEVELINGEN

1 - Bij gebruik van producten zoals poeders die opgelost moeten worden, is het aan te bevelen het gehele doseerelement periodiek uit elkaar te nemen (zie § **VERVISSELEN VAN DE AFDICHTINGEN IN HET INJECTIEDEEL**).

Spoel al de onderdelen uit het doseerelement grondig met water schoon en zet de delen weer in elkaar. Smeer indien nodig de afdichting (fig. 10) met siliconen smeermiddel wanneer de zuigbuis zich moeilijk laat monteren.

2 - Een luchtanvoer, een onzuiverheid of een chemische aanval van de dichting kunnen de goede werking van de dosering onderbreken. Het is aan te bevelen regelmatig te controleren of het te doseren geconcentreerde product wel goed aangezogen wordt de Dosatron.

3 - Wanneer men de Dosatron een tijd niet gebruikt heeft, is het aan te raden de zuigermotor een paar uur in lauw warm water <40°C te laten weken. Dit helpt om opgedroogd vuil en uitgekristalliseerd concentraat los te weken.

DE DOSATRON LEGEN (Bij vorstgevaar)

- Sluit de kraan aan de inlaatzijde en laat de druk wegvallen.
- De knop van de bypass in de middelste positie zetten.
- Verwijder het doseerelement.
- Maak de koppelingen aan aan- en afvoer los.
- De schroef van de lediging (Fig. 11-P) ook losschroeven, hem verwijderen en het water laten lopen.
- P is de verschillende onderdelen

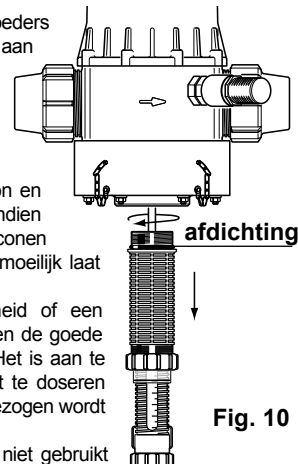


Fig. 10

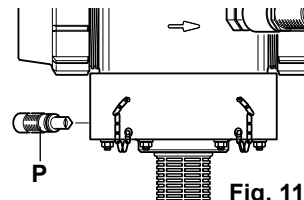


Fig. 11

Engel dot

Technische Groothandel

INTERNATIONALE HERLEIDINGEN

Uitgangspunt: instelling op 1% $\Rightarrow 1/100 = 1$ deel injectievloeistof in 100 delen water.

bv.: instelling op 2% $\Rightarrow 2/100 = 2$ delen concentraat in 100 delen water


Verhouding $\Rightarrow 1/50$

HET BEVESTIGEN VAN DE ZUIGSLANG

Wanneer de DOSATRON al eens gebruikt is lees dan eerst op § **VOORZORGSMAATREGELEN**.

Met een schroevendraaier de ring (Fig. 12-C) losdraaien.

- Duw de zuigslang zo ver mogelijk over de slangpilaar, en de ring met de schroevendraaier weer vastdraaien.

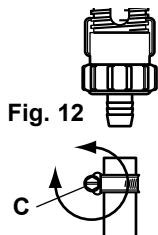

INSTELLEN VAN DE DOSERING (pomp niet onder druk)

BELANGRIJK ! geen gereedschap gebruiken. Het instellen van de dosering mag nooit onder druk plaatsvinden. Sluit de kraan aan de inlaatzijde en laat de drukwegvallen.

- De knop van de bypass in de middelste positie zetten
- De blokkeermoer losdraaien

(Fig. 13-B)

- Ze vasthouden en tegelijk de doorschijnende ring los- of vastdraaien (Fig. 13-D).

- Het merkteken (zwarte streep) van de doorschijnende ring afstellen op het merkteken van gekozen dosering.

- De blokkeermoer terug vastdraaien (Fig. 13-B).

HERINNERING: De hoeveelheid opgenomen product is evenredig met de hoeveelheid water die in de Dosatron komt. 1% $\Rightarrow 1/100$, verhouding van 100 volumes water + 1 volume van het ingespoten product.

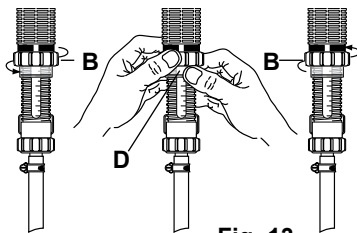


Fig. 13

VERVANGEN VAN DE AFDICHTINGEN IN HET DOSEERELEMENT (pomp niet onder druk)

Frequentie: minstens éénmaal per jaar.

BELANGRIJK ! Draag tijdens deze werkzaamheden altijd beschermende kleding, veiligheidsbril en handschoenen.

Gebruik geen gereedschap!

ADVIES: Alvorens het doseerelement uit elkaar te nemen, verdient het aanbeveling om de Dosatron schoon water op te laten zuigen en zodoende het doseerelement door te spoelen. Daardoor wordt het risico van contact met injectievloeistoffen verkleind !

METHODE VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE AFDICHTING

Fig. 14 : knijp met vinger en duim in de afdichtring, en duw deze naar een kant.

Fig. 15 : verhoog de vervorming van de ring nog meer totdat deze uitsteekt en uit zijn zitting getrokken kan worden.

Maak de zitting van de ring schoon (geen gereedschap gebruiken). Terugplaatsen wordt met de hand gedaan. Het is zeer belangrijk dat de afdichtingring niet gedraaid in de zitting komt te liggen, omdat hij anders niet goed afdicht.

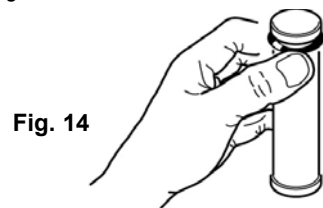


Fig. 14



Fig. 15

VERVANGEN VAN DE AFDICHTINGEN IN HET

VERVANGEN VAN DE TERUGSLAGKLEPPAKKING

- Draai de watertoevoer uit en laat de druk naar nul zakken.
- De demontage-aanwijzingen zoals hierboven beschreven, volgen.
- De pakking insmeren met silicone (Fig. 16-J).
- Plaats de verschillende onderdelen in omgekeerde volgorde **met de hand terug**.

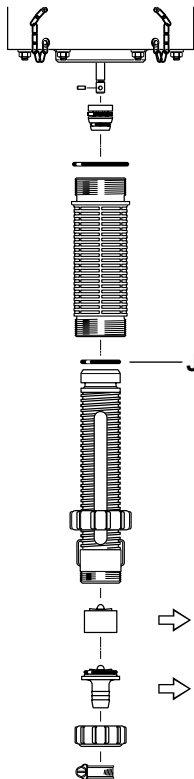


Fig. 16

REINIGING EN MONTAGE VAN DE TERUGSLAGKLEP

- Draai de watertoevoer uit en laat de druk naar nul zakken.
- Met een schroevendraaier de ring (Fig. 17-T) losdraaien (losdraaien) en die eruit halen.
- De zwarte moer (Fig. 17-N) losdraaien en verwijderen.
- Trek het zuigventiel naar beneden uit de zuigbuis.
- De pakking bovenaan op de korte klep verwijderen (Fig. 17-C) en hem vervangen. Hem rond de stift doen draaien om zeker te zijn van zijn goede positie. Opletten om de geleiderand niet te beschadigen.
- Op dezelfde manier, de pakking van de lange klep vervangen (Fig. 17-L).
- De O-ring ook vervangen (Fig. 17-J).
- Plaats de verschillende onderdelen in omgekeerde volgorde **met de hand terug**.


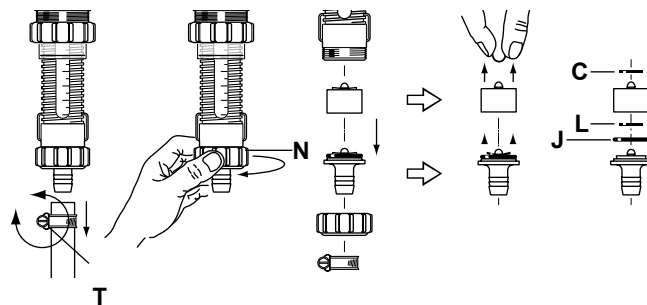


Fig. 17

Typenummering

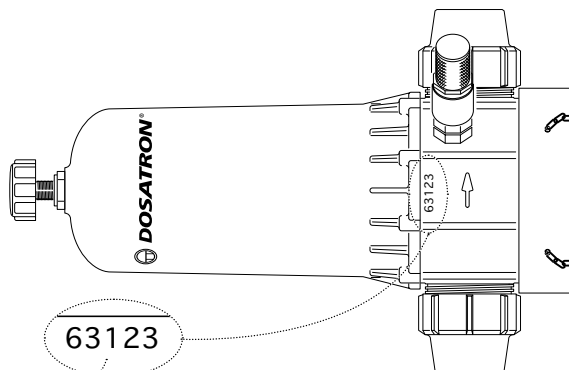

REF. / Serie #

REF. /Serie #:							
VOORBEELD	D20	S/GL	BP	2	AF	P*	ii
Type Dosatron							
S : instelbaar							
GL : Green Line (fertigation) [Groen]							
BP : geïntegreerde bypass							
Dosering (% of ratio)							
Pakkingen/afdichtingen:							
AF = PH 7-14							
VF = PH 1-7							
Kleur : - = Blauw P = Rood							
Andere letters (raadpleeg ons)							

* brandbestrijding

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Zuigermotor		
Dosatron start niet of stopt		Nagaan of uw installatie een goede werking van het doseerapparaat toelaat.
		Nagaan of het water open staat of dat de elektromagnetische kleppen goed gevoed worden
Het doseerapparaat wordt niet gepurgeerd.		Zie § In bedrijf stellen
De bypass is ofwel gesloten ofwel halfopen		De bypass openen; zie § ingebouwde bypass
Maximum doorstroming overschreden		Verlaag de doorstroming, herstart de pomp
Breuk binnen in het toestel		De Dosatron terugsturen naar uw verdeler
Dosering		
Water stroomt terug in de concentraat tank	Vervuilde, versleten ontbrekende delen of van de terugslagklep	Reinigen of vervangen
Er wordt geen concentraat opgezogen	De zuigermotor is gestopt	Zie bij zuigermotor
	De aanzuighoogte controleren (h < 4 m)	Ze verminderen indien nodig
	Lekke aanzuigslang	Vervang aanzuigslang
	Verstopte zuigslang of aanzuigfilter	De elementen reinigen. Opgelet ! Vermijd de filterzeef onderaan in de fles te leggen. 10 cm minimum.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Dosering		
Te lage dosering	Er wordt lucht aangezogen	1. controleer of de moeren van het doseerelement aangedraaid zijn 2. controleer de aanzuigslang reinigen of vervangen
	Aanzuigslang slecht gepurgeerd	De aanzuigslang purgeren
	Overschrijding van de maximale doorstro ming (cavitatie)	Verlaag de doorstroming
	Versleten aanzuigpakking	Vervangen
	Versleten zuigbuis	Vervangen
Fuites		
Lekken aan de aansluitstukken	Pakking slecht geplaatst of kapot	Juist plaatsen of vervangen
	Slang slecht ingestoken	Opnieuw correct aanbrengen.

**DE FABRIKANT
WIJST ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF WANNEER
DE DOSATRON NIET VOLGENS DE AANWIJZINGEN
UIT DEZE HANDLEIDING
GEBRUIKT WORDT**

Engeldot

Beperkte Garantie

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. zal gedurende een periode van twaalf maanden na de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper voorzien in de vervanging van alle onderdelen die qua materiaal of uitvoering gebreken vertonen. Teneinde uit hoofde van deze garantie aanspraak te kunnen maken op vervanging van een onderdeel, moet de Dosatron aan de fabrikant of erkende distributeur worden geretourneerd met het originele bewijs van aankoop en vervolgens als defect worden aangemerkt na onderzoek door de technische dienst van de fabrikant of de distributeur. De Dosatron moet worden ontdaan van alle chemicaliën en vervolgens, na betaling van de verzendkosten, aan de fabrikant of distributeur worden gezonden. Zodra de reparatie is uitgevoerd, zal de Dosatron kosteloos worden geretourneerd indien deze blijkt te worden gedekt door deze garantie. Reparaties die worden uitgevoerd uit hoofde van deze garantie, brengen geen verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode met zich mee.

Alvorens agressieve chemicaliën te gebruiken, onderzoeken wij u uw distributeur te raadplegen om te bevestigen dat de doseringspomp bestand is tegen deze stoffen.

Deze garantie dekt slechts omstandigheden waarbij het onderdeel defect is geraakt vanwege gebreken veroorzaakt door het productieproces. Deze garantie geldt niet indien de gebreken blijken te zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product, onjuist gebruik van gereedschappen, gebrekkig onderhoud, ondeugdelijke installatie, milieuongevallen of corrosie door vreemde lichamen en vloeistoffen die worden gevonden in of in de nabijheid van de DOSATRON. Noch

de pakkingen en "O"-ringen, noch schade aan de DOSATRON die is veroorzaakt door waterverontreinigingen zoals zand worden gedekt door deze garantie. De garantie geldt slechts indien een filter (300 mesh - 60 micron afhankelijk van uw waterkwaliteit) wordt gebruikt vóór de DOSATRON. DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. wijst iedere aansprakelijkheid af indien de DOSATRON niet wordt gebruikt conform de bedieningsvoorschriften en –toleranties, zoals hierin aangegeven.

Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten en u kunt tevens andere rechten hebben die van land tot land verschillen. Echter, iedere stilzwijgende garantie of verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van toepassing op dit product, is qua duur beperkt tot de periode aangegeven in deze schriftelijke garantie of enige stilzwijgende garantie.

Er geldt geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, voor producten die worden gebruikt in samenhang met producten van DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.

De fabrikant of erkende distributeur is niet aansprakelijk voor bijkomende of gevolgschade, zoals eventuele economische schade die het gevolg is van inbreuk op deze schriftelijke garantie of een eventuele stilzwijgende garantie.

Er zijn geen uitgebreidere garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, dan de hierboven beschreven garanties.

Aarzel niet om met uw dealer of Dosatron contact op te nemen voor service na verkoop.

[illegible]

Engel dot
Technische Groothandel

Courbes de pertes de charges

Pressure loss curves

Druckverluste-Diagramm

Curva di perdita di carico

Curvas de perdidas de carga

Drukverlies Grafiek

..... 152

Éclatés

Parts diagram

Schemata

Schema


Esquemas

Onderdelen schemas

..... 153


D 20 S / D 20 GL 2

Pertes de charges - Pressure loss - Druckverlust > in PSI

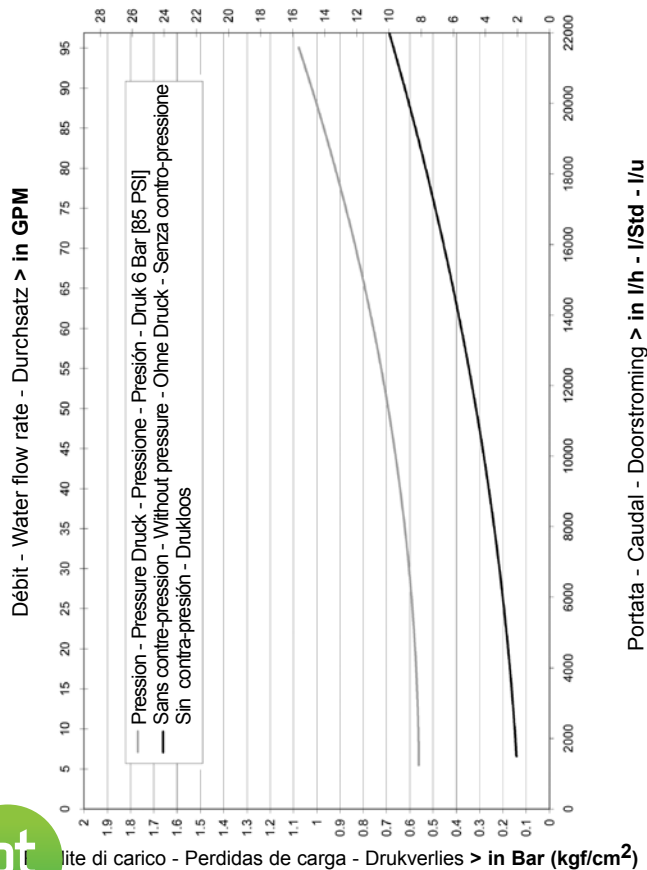


D20S

20 m³/h - 0.2 - 2%
 100 GPM - 1:500 - 1:50
 0.12 - 10 bar
 2 - 120 psi

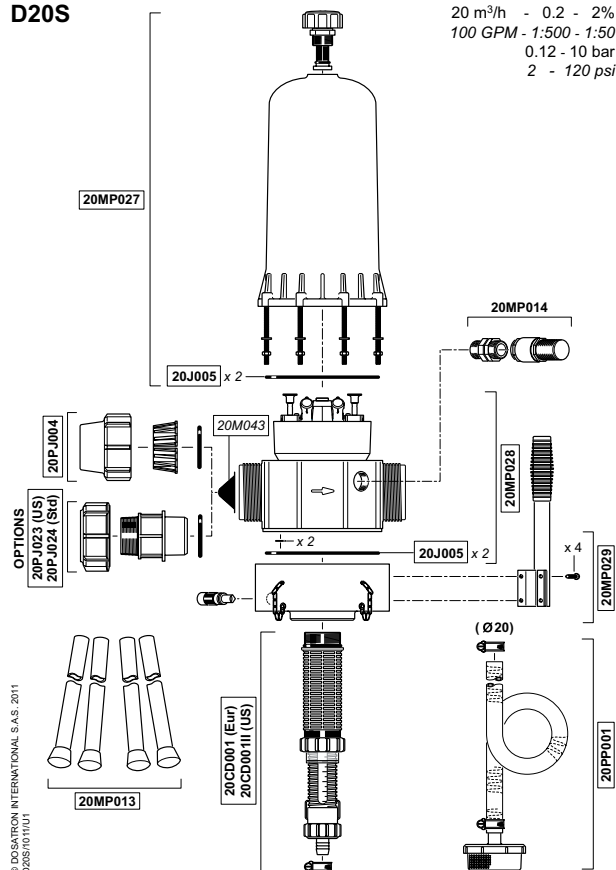


D20S

20 m³/h - 0.2 - 2%
 100 GPM - 1:500 - 1:50
 0.12 - 10 bar
 2 - 120 psi

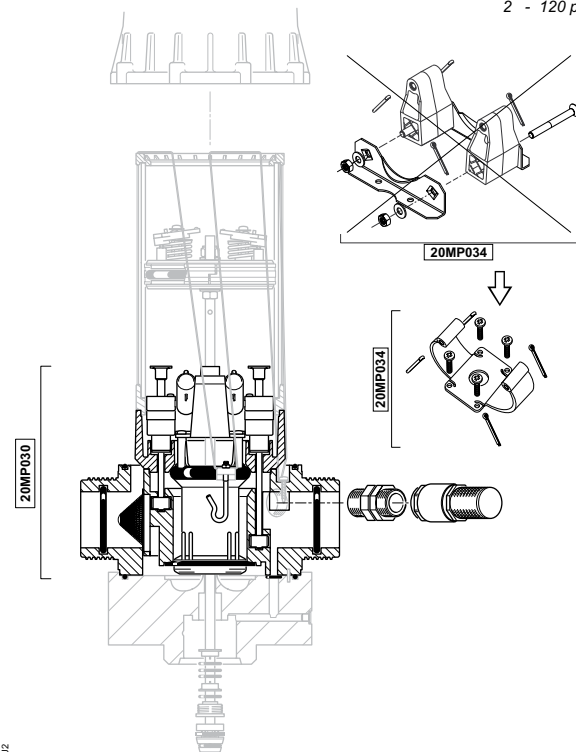

D20S


20 m³/h - 0.2 - 2%
100 GPM - 1:500 - 1:50
0.12 - 10 bar
2 - 120 psi

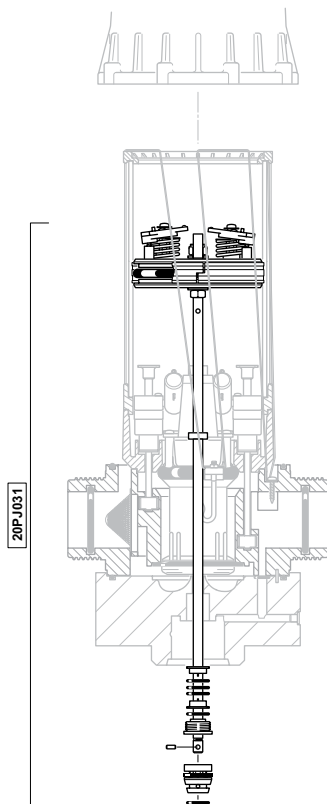

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2011
D20S/10/11/03

D20S


20 m³/h - 0.2 - 2%
100 GPM - 1:500 - 1:50
0.12 - 10 bar
2 - 120 psi

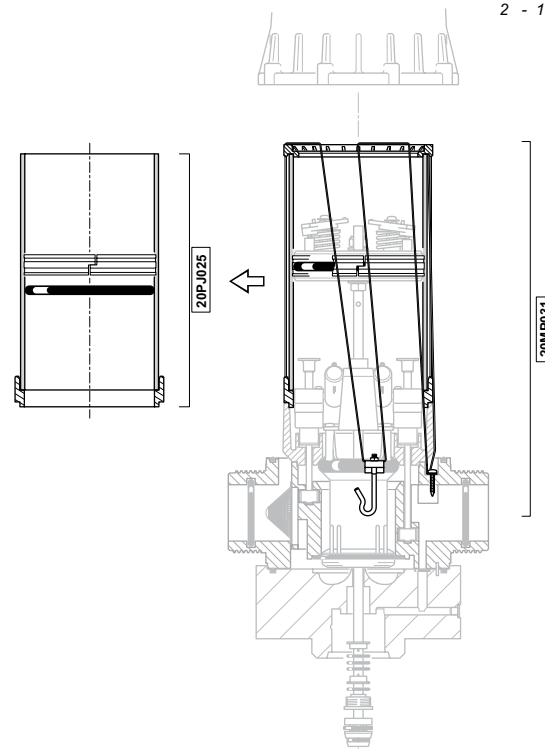

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2011
D20S/10/11/04

D20S

20 m³/h - 0.2 - 2%
100 GPM - 1:500 - 1:50
0.12 - 10 bar
2 - 120 psi

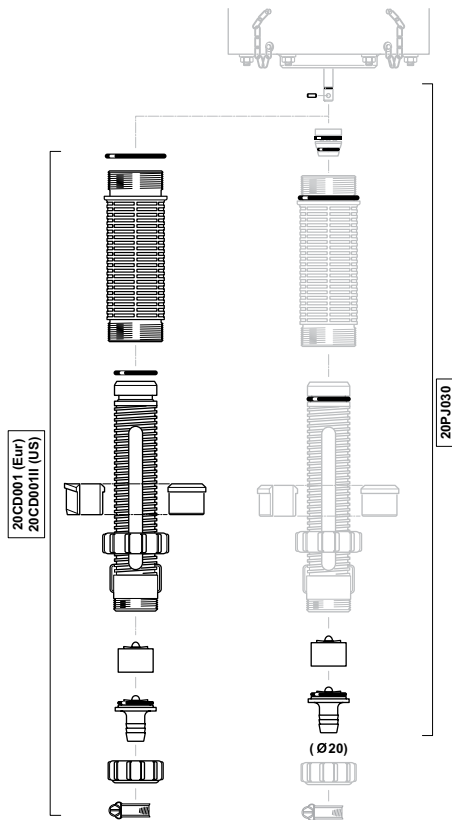


© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2011
D20S10103

D 20 GL 2

D20GL2

20 m³/h - 0.2 - 2%
100 GPM - 1:500 - 1:50
0.12 - 10 bar
2 - 120 psi

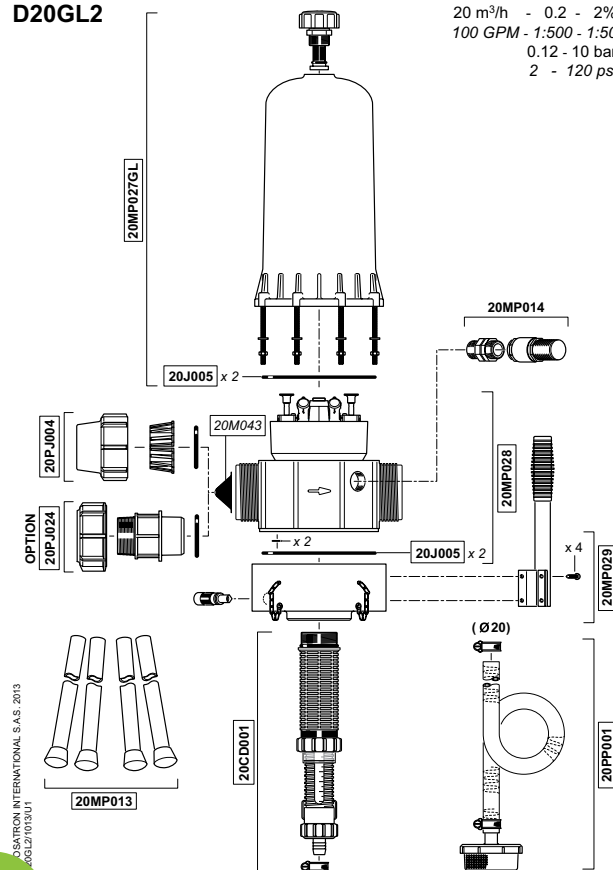


© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
D20GL210103.1

Engeldot
Technische Groothandel

D20GL2


20 m³/h - 0.2 - 2%
100 GPM - 1:500 - 1:50
0.12 - 10 bar
2 - 120 psi

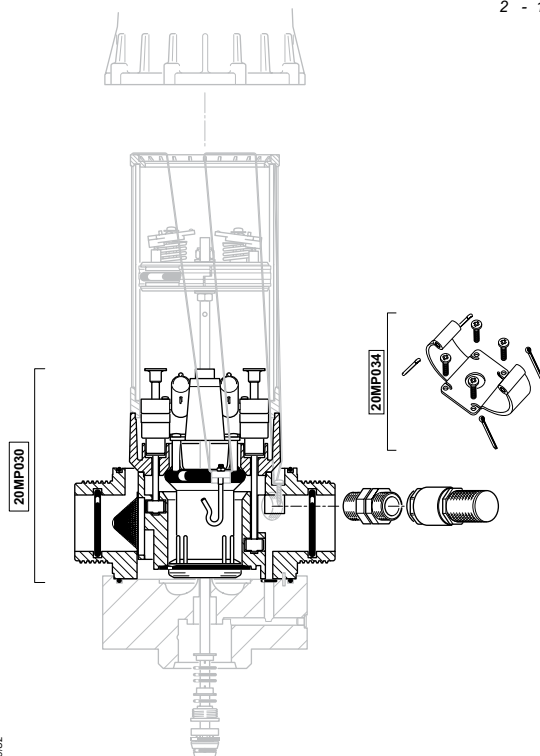

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
D20GL2 1013.03

D20GL2


20 m³/h - 0.2 - 2%
100 GPM - 1:500 - 1:50
0.12 - 10 bar
2 - 120 psi

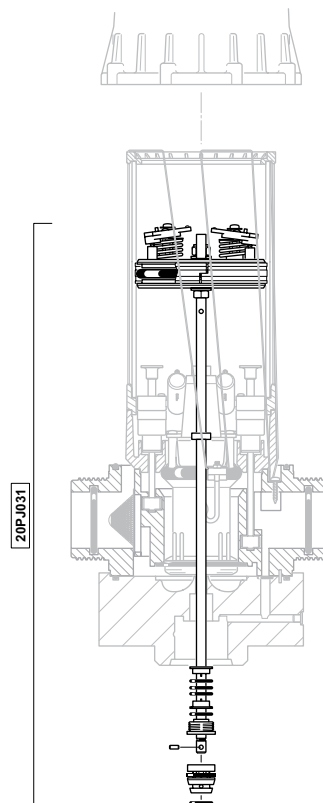

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
D20GL2 1013.03

D20GL2


20 m³/h - 0.2 - 2%
100 GPM - 1:500 - 1:50
0.12 - 10 bar
2 - 120 psi

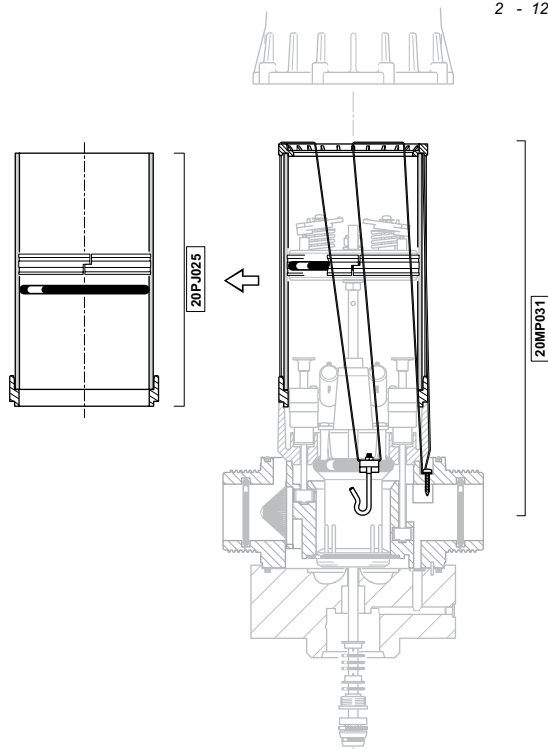

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
D20GL2 10131.04

D20GL2

20 m³/h - 0.2 - 2%
100 GPM - 1:500 - 1:50
0.12 - 10 bar
2 - 120 psi

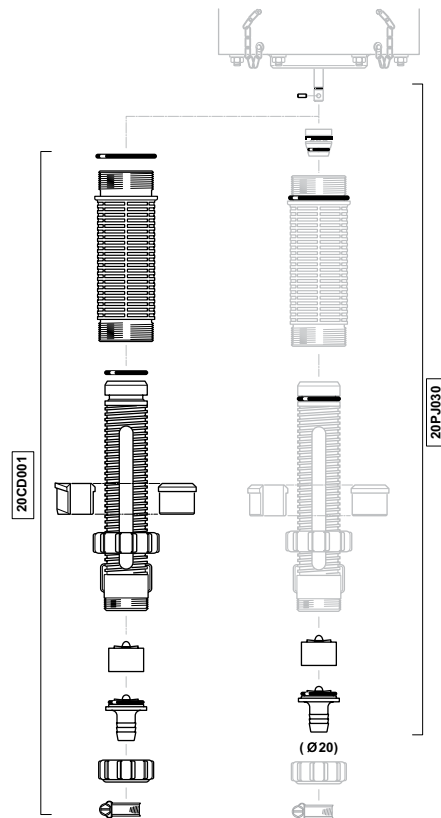

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
D20GL2 10131.04

**MANUEL D'UTILISATION
OWNER'S MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE D'USO
MANUAL DE UTILIZACIÓN
GEBRUIKSAANWIJZING**

**WORLDWIDE - EUROPE
DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.**

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSÉS (BORDEAUX) - FRANCE
Tel. 33 (0)5 57 97 11 11

Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85

info@dosatron.com - www.dosatron.com

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2018

**NORTH & CENTRAL AMERICA :
DOSATRON INTERNATIONAL INC.**

2090 SUNNYDALE BLVD. CLEARWATER - FL 33765 - USA

Tel. 1-727-443-5404 - Fax 1-727-447-0591

Customer Service: 1-800-523-8499

http://www.dosatronusa.com



Ce document ne constitue pas un engagement contractuel et n'est fourni qu'à titre indicatif.
La Société DOSATRON INTERNATIONAL se réserve le droit de modifier ses appareils à tout moment.

This document does not form a contractual engagement on the part of DOSATRON INTERNATIONAL and is for information only.
The company DOSATRON INTERNATIONAL reserves the right to alter product specification or appearance without prior notice.

Dieses Dokument ist kein bindender Vertragsbestandteil und dient nur zu Informationszwecken.
Das Unternehmen DOSATRON INTERNATIONAL behält sich das Recht vor, seine Geräte jederzeit zu verändern.

Questo documento non costituisce un documento contrattuale e viene fornito soltanto a titolo indicativo.
La società DOSATRON INTERNATIONAL si riserva il diritto di modificare i propri apparecchi in qualsiasi momento.

Este documento no constituye un compromiso contractual y se suministra solamente a título orientativo.
La sociedad DOSATRON INTERNATIONAL se reserva el derecho de modificar sus aparatos en cualquier momento.

Dit document vormt geen contractuele verbintenissen en wordt enkel ter informatie gegeven.
DOSATRON INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor zijn toestellen op elk ogenblik zonder voorafgaande informatie te wijzigen.

CE Conformity Statement
Document N° DOCE05050106
This Dosatron is in compliance with the European Directive 2006/42/CE. This declaration is only valid for countries of the European Community (CE).